



LTK1400A

Transmissor de Frequência Série Alpha



Ligando o Transmissor de Frequencia

Conectar Antena, Mini teclado e Fonte de Alimentação (110/220) conforme ilustrado ao lado, e o Transmissor estará pronto para operação.

Realizando Chamados

1 - Na tela inicial do Transmissor será solicitado o número do Pager como: ENTER NUMBER PAGER - O usuário deverá digitar o numero individual como por exemplo 42 e em seguida pressionar a tecla ENTER.



2 - Na tela seguinte do Transmissor será solicitado a Mensagem que será enviada para o Pager como: ENTER MESSAGE - O usuário deverá digitar o texto que deseja direcionar ao responsável do Pager e em seguida pressionar ENTER.



Mensagem
ENVIADA

HS109A

Receptor de Radiochamada Alfanumérico

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO RECEPTOR



1 - Tela Principal


Nesta tela são informado os seguintes dados:

- Nome do Pager (Programável no ato da aquisição em laboratório técnico)
 - Data (Ajustável)
 - Hora (Ajustável)
 - Nível de carga da Bateria (Recarregável AAA - Ni-MH)
- não utilizar bateria ou pilha comum que podem danificar o receptor.

2 - Configurações básicas do Pager

Pressionando o **botão 3**, o usuário terá acesso as opções de configurações do Receptor, navegando com as setas 1,2 confirmando a opção desejada com botão 3 ou cancelando com botão 4.

Opções de Configurações

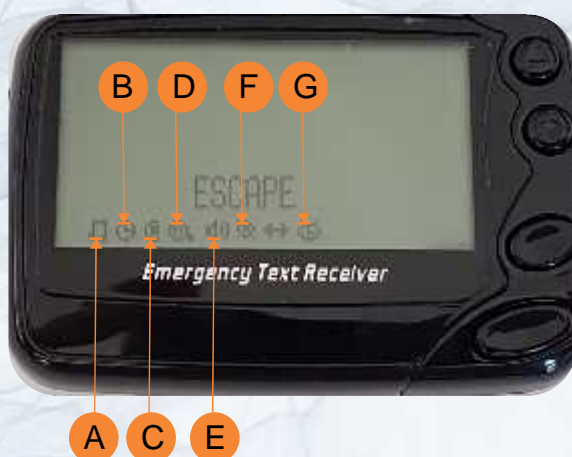

HS109A

Receptor Alfanumérico



CONFIGURAÇÕES DO RECEPTOR

- A** CHOOSE ALERT - Alterar tipo de toque
Há 10 opções de toques que pode ser alterado pelo usuário
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3
Feito a confirmação, basta pressionar botão 4 para sair da tela.
- B** SET TIME AND ALARM - Ajuste de Data, Horário e Despertador
Usuário navega nos campos para ajustes de Data e Horários com botões 1 e 2, alterando o dia, mes, ano, horas e minutos com o botão 3, e para confirmar e sair pressione o botão 4.
- C** WORKING HOURS - Ajuste horário para recepção de mensagens silenciosas
O usuário pode configurar seu receptor em um período desejado para recepção de mensagens sem que seja disparado os alertas sonoro e vibratório com botões 1 e 2, alterando o horário do período, confirmando com botão 3, e para sair pressionar botão 4.
- D** ZOOM - Ajuste do tamanho da fonte do Texto na Tela
O usuário pode alterar o tamanho da fonte, sendo elas 3 opções, basta entrar na opção ZOOM e confirmar e sair com Botão 3.
- E** ALERT MODE - Alterar tipo de alerta
Há 04 opções de alertas que pode ser alterado pelo usuário
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3
Feito a confirmação, basta pressionar botão 4 para sair da tela.
- F** TURN PAGE OFF - Desligando Pager
Opção para desligar o pager manual, mantendo o nível da bateria e configurações
Usuário navega nas opções com botões 1 e 2, selecionando e confirmando com botão 3
- G** STOPWATCH - Cronômetro
Usuário necessitando de um cronômetro, Selecionando a opções com botão 3, ativando com o Botão 1 e desativando com botão 2, para sair basta pressionar botão 3.

LEITURA, , DELETE E BLOQUEIO DE MENSAGENS RECEBIDAS



Cada mensagem recebida pode conter aproximadamente 80 caracteres. As mensagens são apresentadas conforme imagem ao lado. O Receptor pode armazenar até 20 mensagens, sendo eliminadas as mais antigas de forma automática caso chegue ao seu limite de armazenagem.



Caso o usuário não abra a mensagem logo que recebe-la, será apresentado o ícone piscando ao lado, informando que há uma mensagem não lida. Caso tenham mais mensagens, o ícone que estiver estático, indica que já foi lida.

Para abrir a mensagem, basta pressionar o botão 4 e navegar nas mensagens com botões 1 e 2.



Para deletar as mensagens manualmente, é possível deletar individualmente ou todas, conforme imagem.

Para deletar, basta estar com a mensagem aberta na tela e pressionar o Botão 3, aparecendo as opções **DELETE MESSAGE** = A mensagem aberta (individual) ou **DELETE ALL MESSAGE** = Deletar todas as mensagens.



Escolha a opção desejada pressionando o botão 3 sendo perguntado para confirmar o cancelamento pressionando novamente o botão 3.

O Receptor já deletará as mensagens lidas.

HELIO S ALMEIDA EQUIP. ELET. ELETR. LTDA
CNPJ: 66.026.972/0001-63 - IE: 206231423111
RUA ESCORPIÃO, 57 - ALPHAVILLE BARUERI - SP

11 4193-3161 - HSA@HSALMEIDA.COM.BR

WWW.SYSCALLBRASIL.COM.BR



hsa
Equipamentos e Sistemas